
Sophos XG 125 firewall a kullanıcı bilgilerimle log-on oluyorum. Karşıma gelen yönetim ekranından "Administrator" menüsünden "Notification settings" sekmesine geliyorum.

Ben hesap olarak Google gmail kullandığım için konfigürasyonumu "External email server" seçeneğini seçerek yapacağım.

Eğer onpremde Exchange ve mail sunucunuz varsa "Built – in email server" seçeneğini seçebilirsiniz.

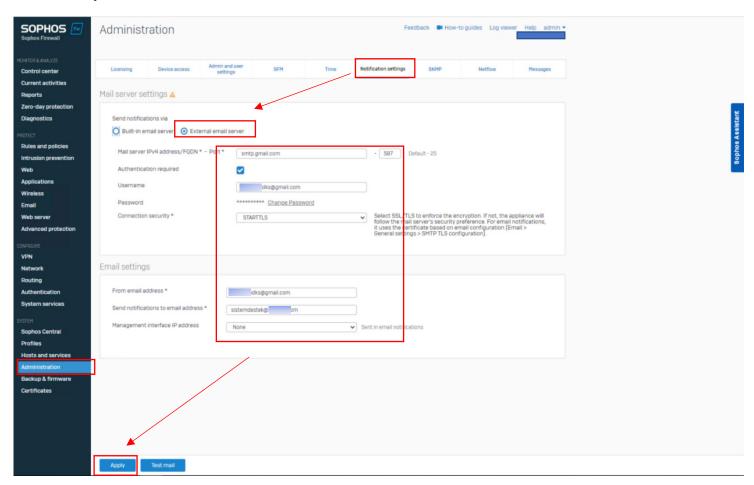

Mail server IPv4 adress/FQDn: smtp.gmail.com (siz kendi mail sağlayışınızın bilgisini yazınız.)

Port: 587

Authhentication required : seçili olacak

Username: Mail adresinizi yazınız.

Password: mail şifrenizi yazınız

Connection security: STARTTLS

From email adress: maili göndermesini istediğiniz adres


Send notifications to email adress: Bildirimlerin gelmesini istediğiniz adres

Bilgilerimi girip "Apply" ile işlemimi tamamlıyorum.

Sonraki adımda anaekrandan "system services" menüsü altından "Notifications list" sekmesine geliyorum.

"Email notification" botonunu "On" konumuna getiriyorum.

Aşağıdaki seçeneklerden hangi bildirimlerin gelmesi isteniyorsa seçilerek "Save" ile işlemimiz başarı ile tamamlanmış olur.

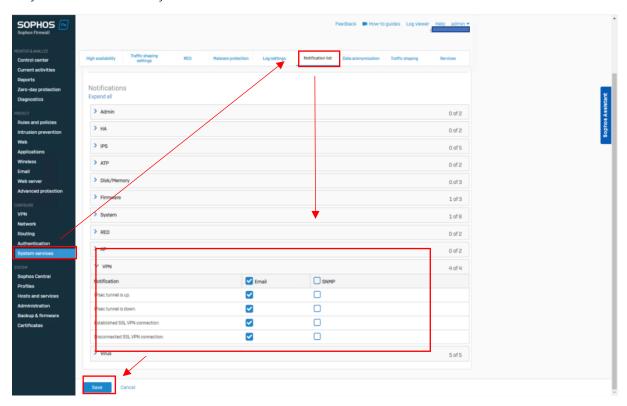

Ben örneğimde VPN ile login olduklarında mail bildirimi gelmesini istediğim. Aşağıda görüldüğü üzere mail bildirimim başarılı olarak geldi.

